
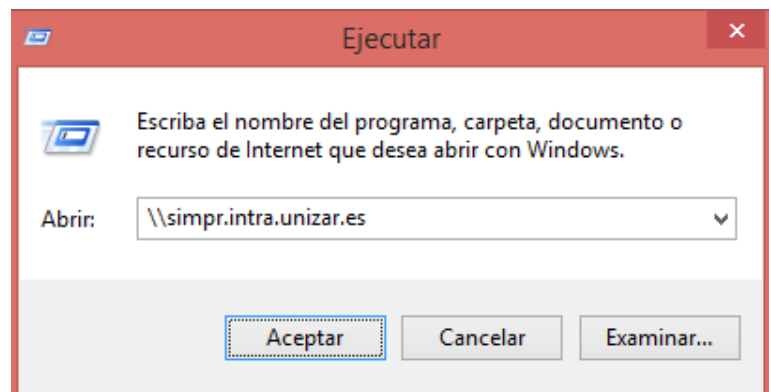


WINDOWS

Botón derecho del ratón sobre el icono de Windows (parte inferior izquierda) o búsqueda de programas

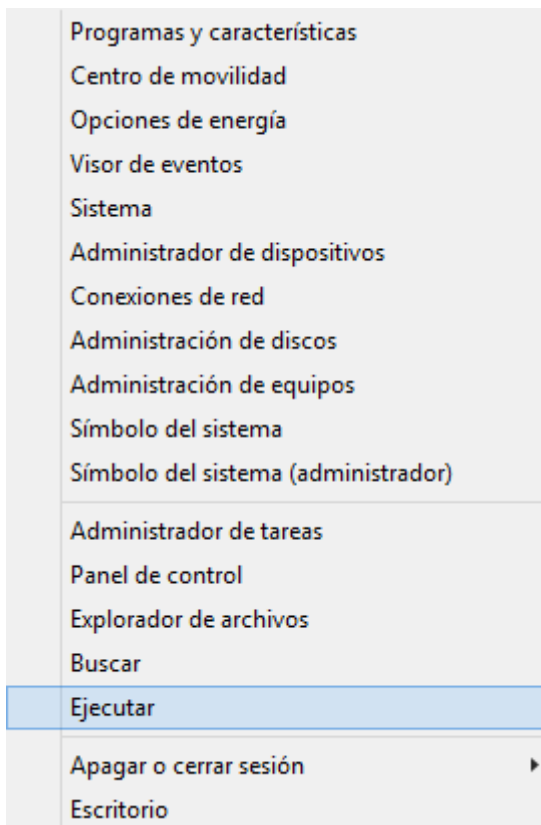

Pedirá Usuario y contraseña

Usuario: **usuimpre**

Contraseña **123.abc**

Hacer clic en **Recordar**
contraseña

En la carpeta que nos aparezcan todas las impresoras, hacer doble clic en la que nos indique el técnico.

En cualquier caso, empezara con el código SIGEUZ de su departamento (ej: CHU, CSF, CPE) y a continuación el número de serie del equipo.

Ejemplo: CHU_02584733



Hecho esto, ya tendría la máquina lista para poder ser usada.

Una vez acabada la instalación, nos aparecerá la cola de impresión, donde podremos hacer:

- 1 - Establecerla como predeterminada (Clic en Impresora → Establecer predeterminada)
- 2 - Poner claves de impresión (Clic en impresora → Preferencias de impresión)

O

Botón derecho del ratón sobre el icono de Windows (parte inferior izquierda)

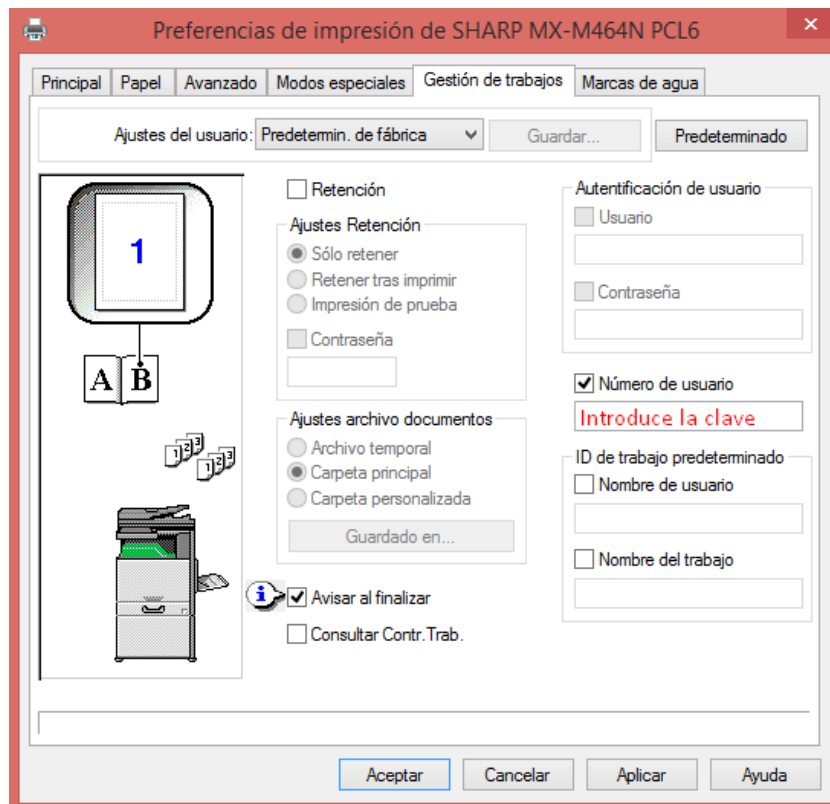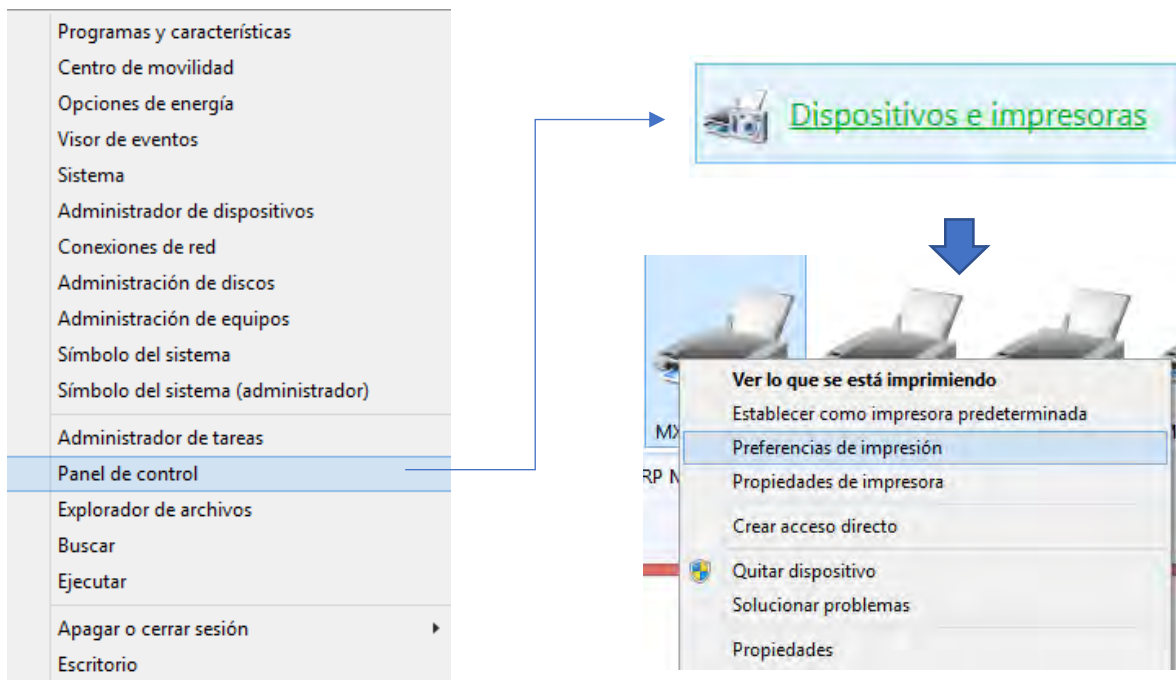

Aceptamos.

con esto ya nos quedaría guardada la clave no teniendo que meterla más.

MacOS (Apple)

Puede descargar los drivers del link siguiente:


Versión Mac 10.10-10.14

https://www.sharp.es/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information/Drivers/MX-C26c_1811a_MacPS.dmg

Versión Mac 10.15-11

https://www.sharp.es/cps/rde/xbcr/documents/documents/Service_Information/Drivers/MX-C26d_1912a_MacPS.dmg

Una vez descargado e instalado siga las siguientes indicaciones:

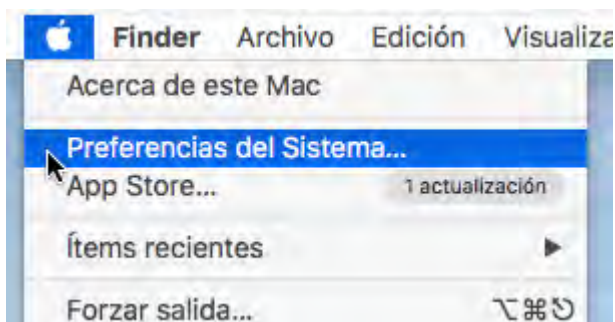

Añadir

Por omisión IP Windows

Dirección: 155.210.xxx.xxx **Introduce la IP de la máquina**
Nombre o dirección de host completa y válida.

Protocolo: Protocolo LPD (Line Printer Daemon)

Cola:
Dejar en blanco para la cola por omisión.

Nombre: 155.210.xxx.xxx **Renombrala como quieras**

Ubicación:

Usar: SHARP MX-M464N PPD

Añadir

Configurando "155.210.xxx.xxx"...

Para utilizar todas las opciones de tu impresora, asegúrate de que figuran aquí.

Bandeja de entrada: Cuatro bandejas

Bandeja gran capacidad: No instalada

Opciones bandeja salida: Finalizador

Módulo perforador: No instalada

Bandeja derecha: No instalada

Kit de datos de seguridad: No instalada

Cancelar **Aceptar**

iiii OJO !!!!



En caso de que su modelo tenga unidad de grapado, hay que seleccionar también en "OPCIONES DE BANDEJA DE SALIDA" la opción de "FINALIZADOR"

Si no se realiza este paso, a la máquina no le pasa nada, pero no podremos seleccionar la grapa a la hora de realizar la impresión.



Con esto ya quedaría instalada, pero si finalmente se limita las funciones de la maquina por cuentas, habría que poner la clave (que os asignen) de la siguiente manera.

Abrimos por ejemplo la aplicación TextEdit o Word, vamos a archivo -> Imprimir

Seleccionamos la fotocopidora

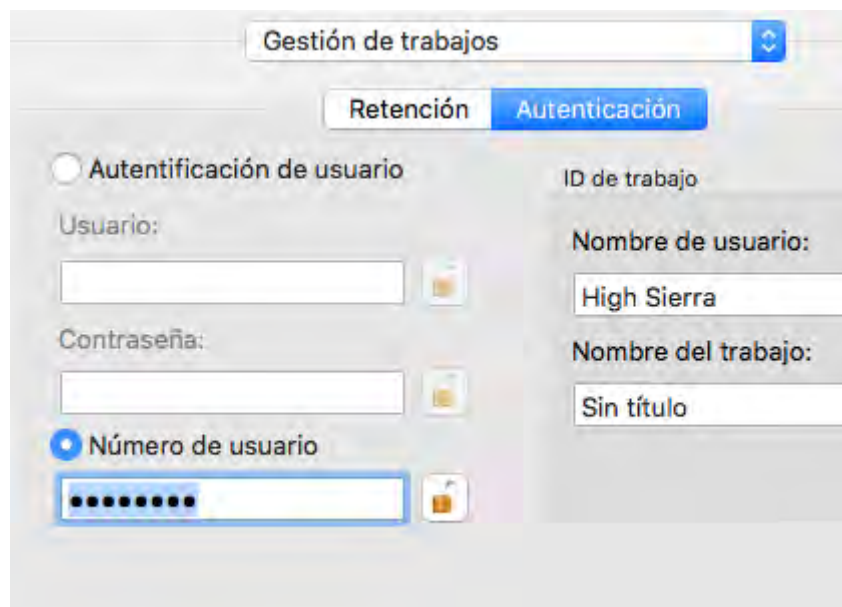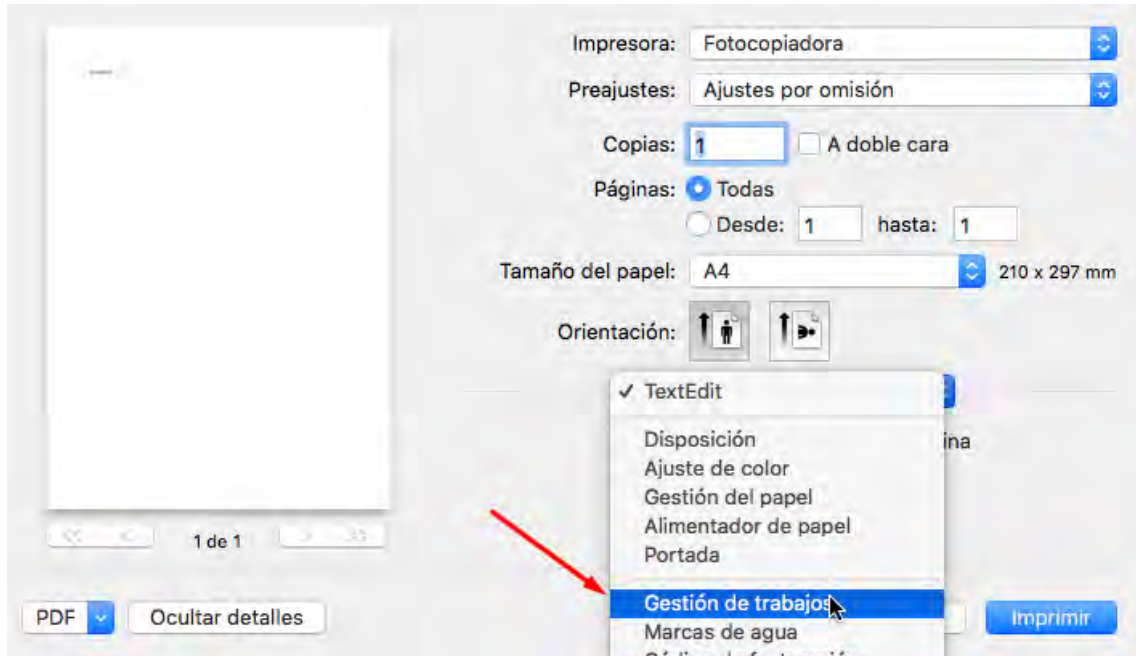

Cerramos el candado y para que nos la cargue por defecto en toda aplicación

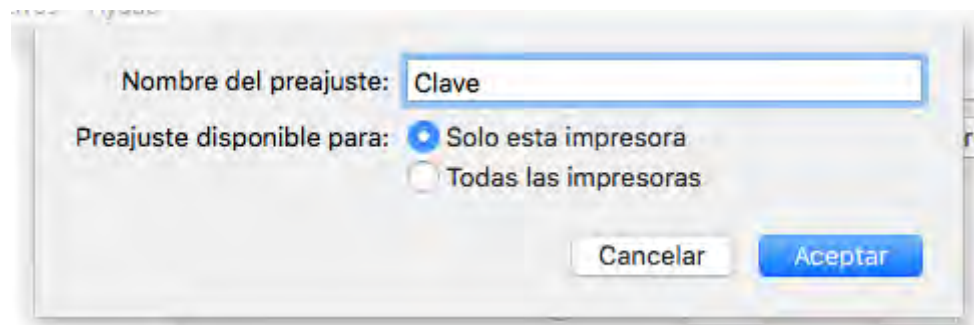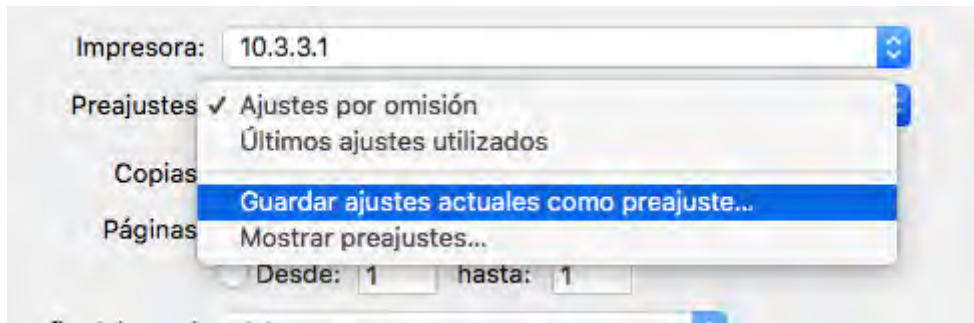

Le damos a imprimir y ya estaría, "teóricamente" ya no tendría que introducirla más.

Si tiene algún problema, nos lo indique.

Linux

En caso de utilización de este SO, caben 2 posibilidades.

1 – Instalación mediante el sistema de impresoras si el propio sistema operativo adquiere de manera automática el archivo PPD

2 – Seleccionando el PPD que nos proporcione el técnico en la instalación.

En ambas situaciones se debe indicar la IP de la máquina